

# ELIXIR™ 4

## Instructions de montage




### MATÉRIEL COMPRIS :

Ensemble d'armature, toile intérieure, double-toit, piquets, toile de sol MSR®


## 1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION

1. Placez la tente sur la toile de sol et plantez des piquets aux quatre coins en veillant à ce que la toile soit bien tendue.
2. Assemblez les arceaux.

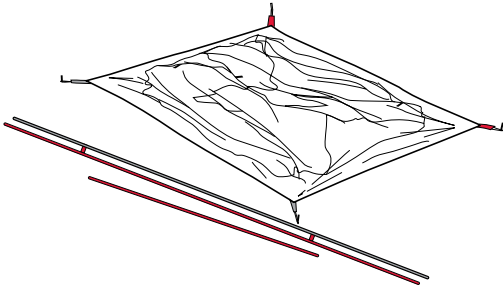


## 2 ASSEMBLEZ L'ARMATURE DE LA TENTE

1. Introduisez les extrémités des arceaux rouges principaux dans les œillets situés sur les boucles de piquets rouges.
2. Introduisez les extrémités des arceaux gris principaux dans les œillets situés sur les boucles de piquets gris.
3. Attachez les clips de couleur aux arceaux de couleurs correspondantes sur l'ensemble de la structure.

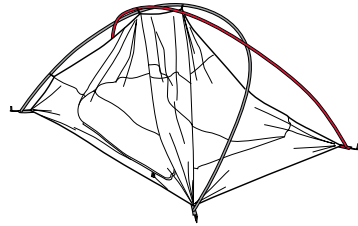


## 3 ATTACHEZ LA FAÏTIÈRE

1. Introduisez l'arceau de faîtage rouge dans les œillets situés au-dessus des portes, en vous assurant que l'arceau de faîtage est posé sur les arceaux principaux.

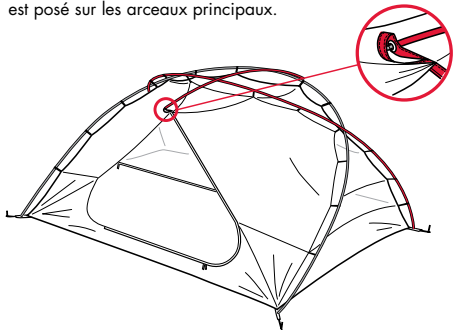

## 4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente. Fixez les œillets centraux du double-toit sur l'arceau de faîtage.
2. Fixez et serrez les attaches sur les boucles de piquet, les sangles rouges sur les boucles rouges et les sangles grises sur les boucles grises.
3. Tendez la toile des vestibules et fixez-la avec des piquets en vous assurant que les coutures sont alignées avec l'armature.

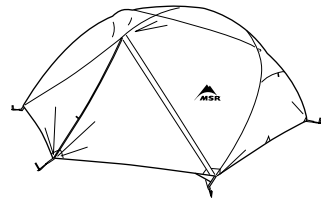

**CONSEILS D'UTILISATION :** il faut toujours sécuriser les tentes avec des piquets au sol; les tentes qui ne sont pas fixées au sol avec des piquets risquent de subir des dommages causés par le vent. Dans certaines conditions, il vous faudra peut-être rajouter des haubans et des piquets supplémentaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et la toile pour que la tente soit sécurisée et étanche. Pour les instructions complètes de montage et d'entretien, reportez-vous au manuel de l'utilisateur (disponible à l'adresse [www.msrgear.com/Elixir4](http://www.msrgear.com/Elixir4)).