

PAPA HUBBA™ NX

Instructions de montage




L'EMBALLAGE INCLUT :

Ensemble d'armature, toile de tente, double-toit, piquets


1 PREPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente et plantez les piquets aux quatre coins en tendant bien.
2. Assemblez les arceaux.

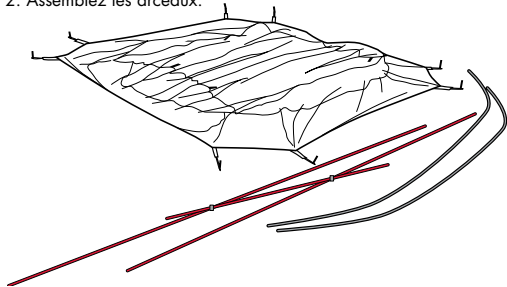


2 ASSEMBLEZ L'ARMATURE DE LA TENTE

1. Introduisez les extrémités des longs arceaux principaux dans les œilletons avec les sangles à code-couleur des boucles de piquets.
2. Fixez les attaches au cadre.

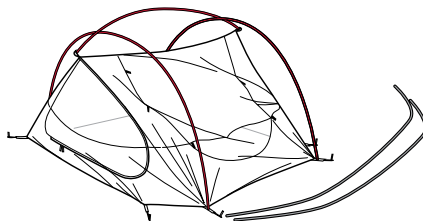


3 ATTACHEZ LA FAÏTIÈRE

1. Introduisez la faîtière dans les œilletons au-dessus des portes.
2. Fixez les attaches à la faîtière.

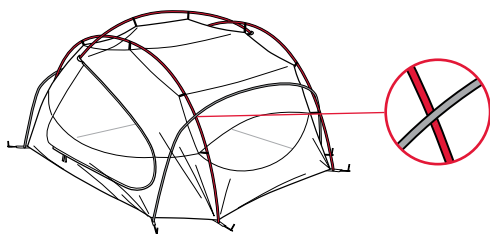

4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente, en faisant correspondre les sangles rouges aux boucles de piquets rouges et les sangles grises aux boucles de piquets grises. Fixez les œilletons centraux du double-toit à la faîtière. Attachez solidement les languettes Velcro du double-toit aux arceaux principaux.
2. Placez les œilletons-boucles réglables du double-toit sous les extrémités des arceaux principaux à chaque coin, en introduisant les extrémités des arceaux dans les œilletons.
3. Tirez les vestibules jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus et plantez les piquets en vous assurant que les coutures sont vis-à-vis de l'armature.

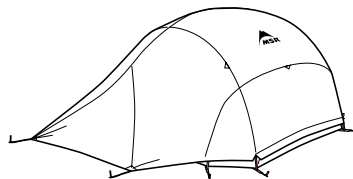

CONSEILS D'UTILISATION : il faut toujours sécuriser les tentes avec des piquets au sol; les tentes qui ne sont pas fixées au sol avec des piquets risquent de subir des dommages causés par le vent. Dans certaines conditions, il vous faudra peut-être rajouter des haubans et des piquets supplémentaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et la toile pour que la tente soit sécurisée et étanche. Pour les instructions complètes sur le montage et l'entretien, reportez-vous au manuel de l'utilisateur (disponible à l' www.msrgear.com/PapaHubbaNX).



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2016 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 États-Unis
1-800-531-9531 | 1-206-505-9500