

# THRU-HIKER MESH HOUSE 2


## Instructions de montage

### MATÉRIEL COMPRIS :

Toile intérieure, piquets


## 1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION

1. Plantez des piquets aux quatre coins de la Mesh House en veillant à ce que la toile soit bien tendue.

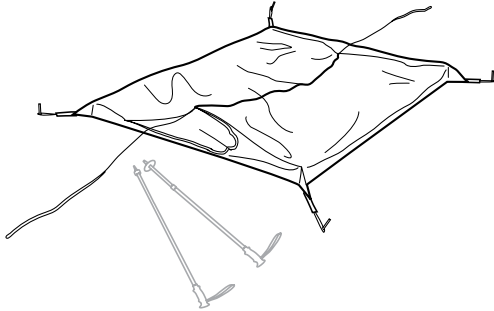


## 2 MONTAGE DES BÂTONS

1. Attachez le cordon aux bâtons et plantez les piquets à environ 1,5 m (5 pi) des coins.

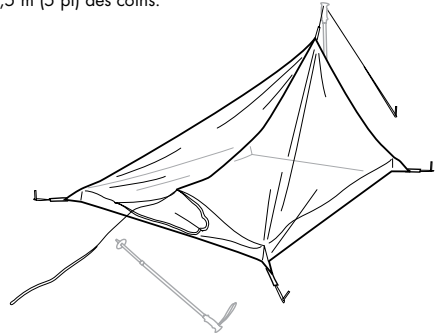


## 3 RÉGLAGE DE LA TENSION

1. Montez le bâton avant et réglez la tension.

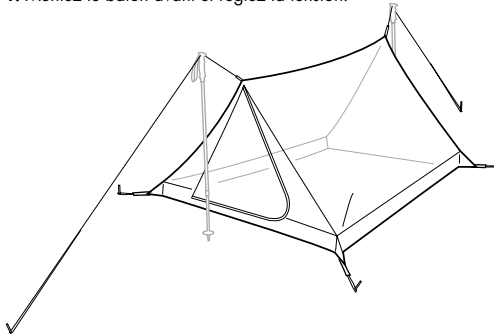

## 4 OPTIONS D'INSTALLATION

1. Montez une bâche Thru-Hiker 70 ou 100 sur la toile intérieure : attachez la bûche à la boucle à sangle supérieure.
2. Suspendez la bâche à un arbre pour ne pas avoir à utiliser de bâtons.

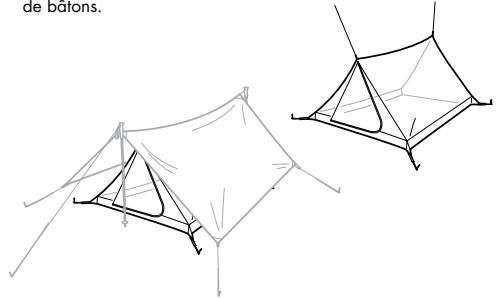

**CONSEILS D'UTILISATION :** il faut toujours sécuriser les tentes avec des piquets au sol; les tentes qui ne sont pas fixées au sol avec des piquets risquent de subir des dommages causés par le vent. Dans certaines conditions, il vous faudra peut-être rajouter des haubans et des piquets supplémentaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et la toile pour que la tente soit sécurisée et étanche. Pour les instructions complètes de montage et d'entretien, reportez-vous au manuel de l'utilisateur (disponible à l'adresse [www.msrgear.com/Thru-HikerMeshHouse2](http://www.msrgear.com/Thru-HikerMeshHouse2)).



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2016 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 États-Unis  
1-800-531-9531 | 1-206-505-9500